PLANO-V5/4CH

Centrale di comando per led monocolore, 12/24Vdc, 4 uscite,
Max 3A per uscita e max5A totali.
Ricevente radio 433,92MHz.

NEXTA
TECH

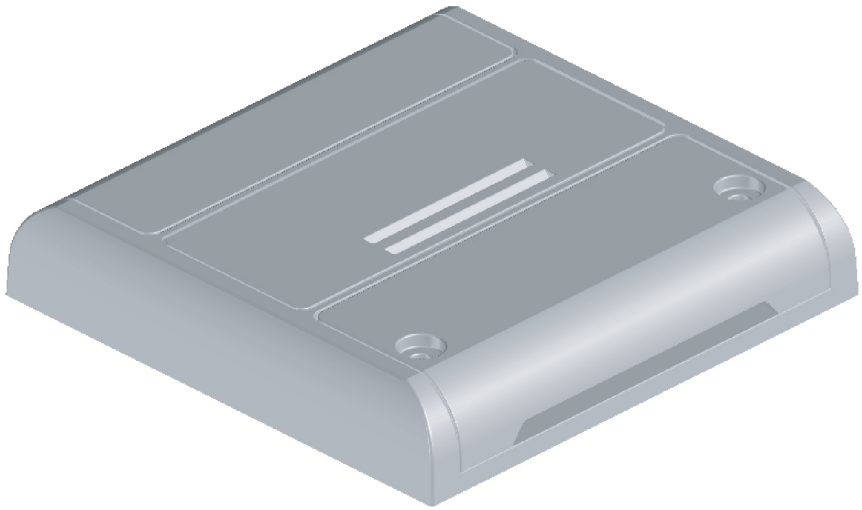

1 - CARATTERISTICE PRINCIPALI

1.1 DATI TECNICI

Alimentazione	12-24 Vdc
Uscita	Massimo 3A per canale, massimo 5A totali
Tipo di carico	Led monocolore a tensione costante
N° Trasmettitori Programmabili	25
Frequenza radio	433.920mhz ISM
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	80x80x16 mm

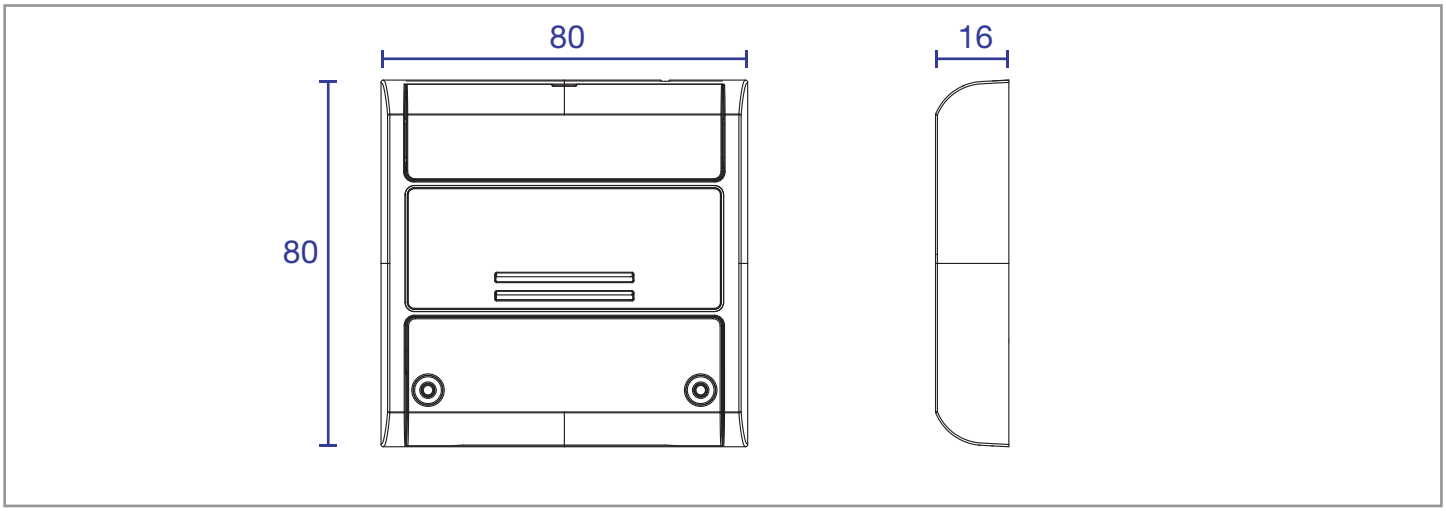

2 - COLLEGAMENTI ELETTRICI

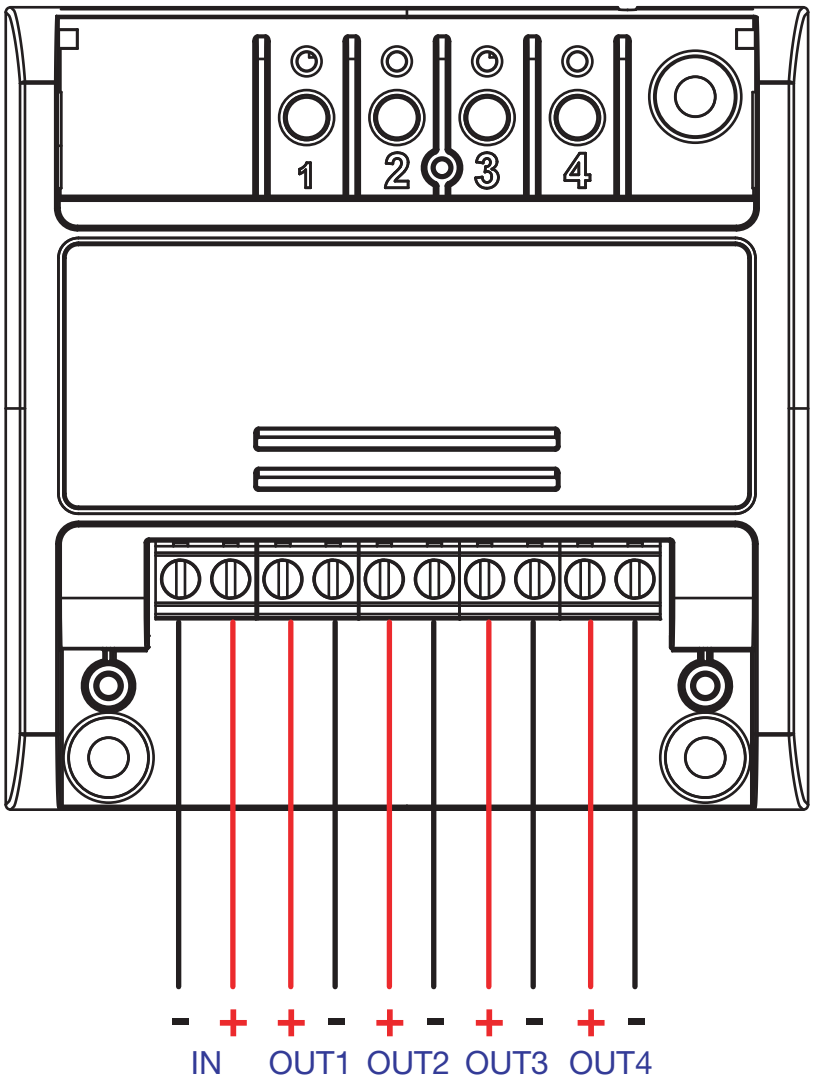

3 - PROGRAMMAZIONE RADIO

Con questa procedura si possono programmare trasmettitori compatibili abbinati a ciascuna delle 4 uscite.

TRASMETTITORI MULTIFUNZIONE

CODICI:

HB70-SLCT, HB70-SPCT,
HB80-1C, HB80-1DIM, HB80-2L, HB80-30D, HB80-30RGBW, HB80-4C, HB80-4DIM, HB80-4L,
HB90-6LT,
ROUND-1SP,
SENSA-M, SENSA-P, SENSA-R35M, SENSA-R35P, SENSA-R35T, SENSA-T,
TOUCH-1, TOUCH-1CCT, TOUCH-1DIM, TOUCH-1SP, TOUCH-1L , TOUCH-1RGBW, TOUCH-3C, TOUCH-4DIM, TOUCH-CFU

Nel caso di trasmettitori multifunzione le modalità di comando del trasmettitore dipendono dal modello utilizzato. Fare riferimento al manuale del trasmettitore, paragrafo “comandi inviati dal trasmettitore”, tenendo presente che questo è un dispositivo di tipo “dimmer”.

RADIOCOMANDO GENERICO (WIRELESS BUS)

CODICI:

HB80-6G,
MCU-TX4,
TOUCH-1G, TOUCH-2G, TOUCH-4G, TOUCH-LOCK4, TOUCH-TX2,
ROUND-1G

Con i trasmettitori generici le funzioni associate al tasto sono:
Pressione breve= On/Off, Pressione lunga= Dimmer Up/Down

PROCEDURA

STEP 1

Premere il tasto relativo all’uscita sulla quale si vuole programmare il trasmettitore.
Il led si accende Fsso.

nota: nell’esempio gra□co è illustrato la procedura per abbinare un trasmettitore all’uscita 1

STEP 2

Entro 60 secondi fare una trasmissione con il trasmettitore che si vuole programmare.
Vedi manuale del trasmettitore paragrafo “programmazione del trasmettitore” per informazioni dettagliate in base al modello.
Il led fa tre lampeggi e si spegne.

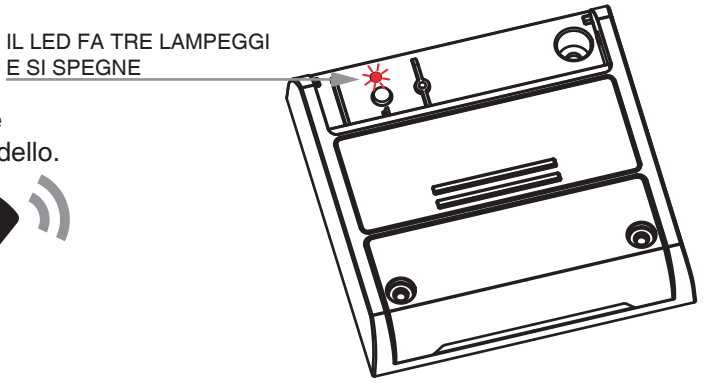

NOTA: Se si desidera che un trasmettitore comandi più di un uscita in modo sincronizzato, ripetere la procedura per ciascuna uscita che si vuole comandare

4 - CANCELLAZIONE RADIO

Con questa procedura si possono eliminare dalla memoria dei trasmettitori programmati.

PROCEDURA

STEP 1
Mantenere premuto il tasto (circa 5 secondi) dell'uscita dalla quale si vogliono eliminare tutti i trasmettitori abbinati fino a che il led non comincia a lampeggiare.

nota: nell'esempio grafico è illustrato la procedura per cancellare un trasmettitore dall'uscita 1

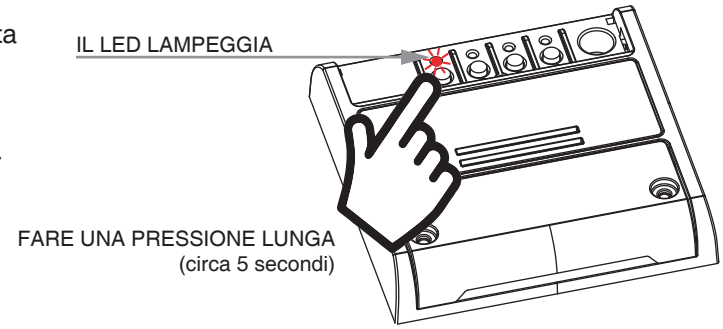

ELIMINAZIONE DEL SINGOLO TRASMETTITORE

ELIMINAZIONE DI TUTTI I TRASMETTITORI DELL'USCITA

STEP 2A
Entro 10 secondi fare una trasmissione con il trasmettitore che si desidera eliminare.
Il led fa dei lampeggi veloci e si spegne.

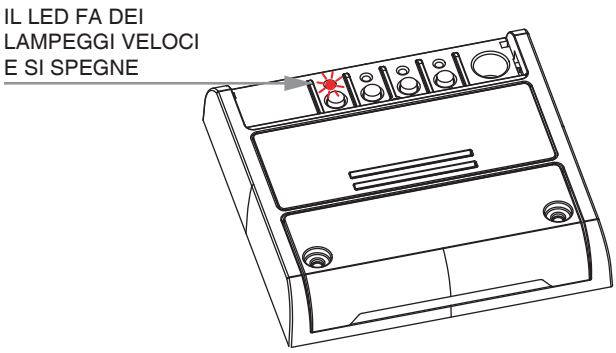

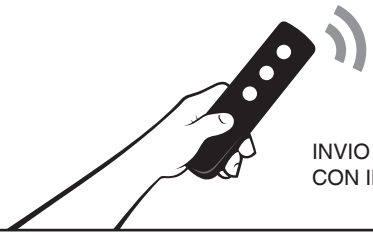

STEP 2B
Entro 10 secondi fare una pressione breve del tasto per confermare la cancellazione di tutti i trasmettitori.
Il led fa dei lampeggi veloci e si spegne.

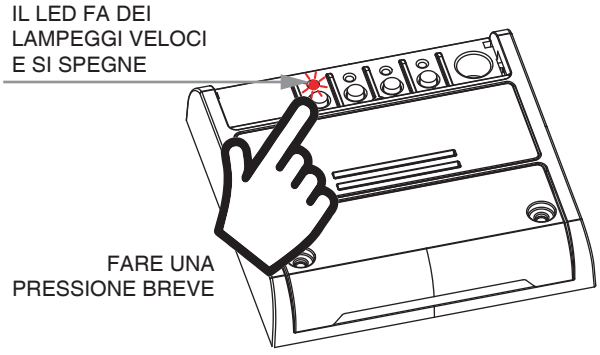

5 - PROGRAMMAZIONE DELLA TEMPORIZZAZIONE

Default: nessuna temporizzazione
Con questa procedura si può impostare uno spegnimento automatico delle luci.
NOTA: non usare questa procedura con HB70-SLCT, HB70-SPCT e TOUCH-1SP, questi prodotti hanno già una temporizzazione interna regolabile.

PROCEDURA

STEP 1
Con l'aiuto di una graffetta fare una pressione breve del tasto "nascosto".
Il led si accende.

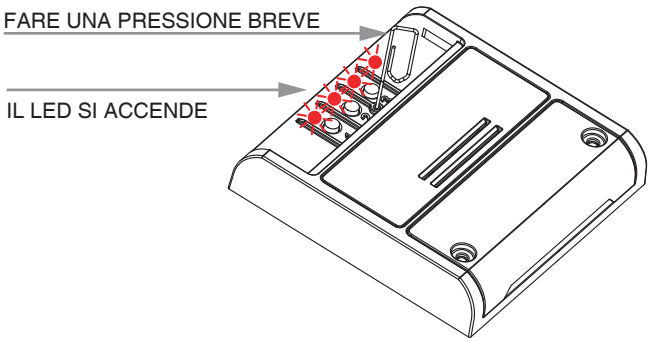

STEP 2
Entro 10 secondi fare una pressione breve del tasto 1.
Il led 1 comincia a lampeggiare.

STEP 3
Fare una pressione breve del tasto 1 durante il lampeggio corrispondente alla temporizzazione desiderata.
Il led si spegne.

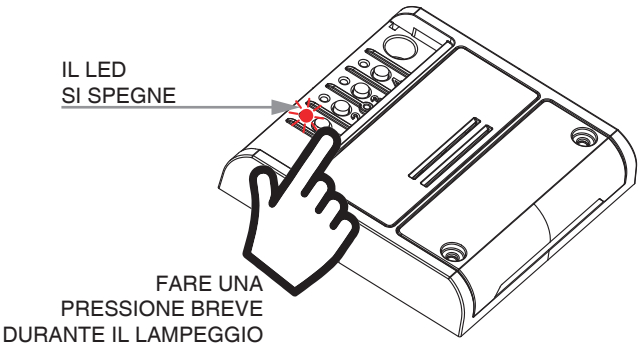

FLASHES	TEMPO DI SPEGNIMENTO
1	1 minuto
2	3 minuti
3	5 minuti
4	15 minuti
5	30 minuti
6	1 ora
7	18 ore
8	Nessuna temporizzazione

6 - RESET DELLA CENTRALE

Con questa procedura si può riportare la centrale ai parametri di default.
NOTA: verranno eliminati eventuali trasmettitori programmati

PROCEDURA

STEP 1
Mantenere premuto il tasto 1 (circa 5 secondi) fino a che il led non comincia a lampeggiare.

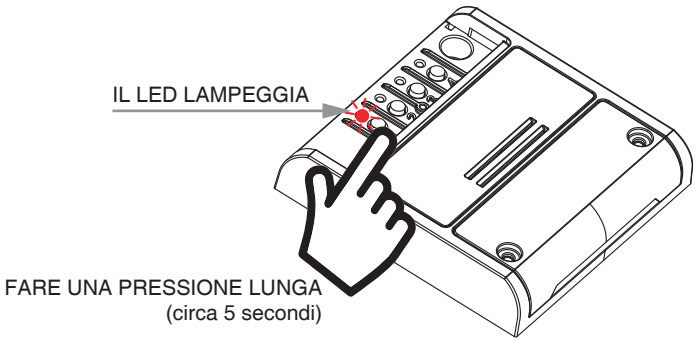

STEP 2
Entro 10 secondi, fare una pressione breve del tasto “nascosto”.
Il led 1 fa dei lampeggi veloci e si spegne.

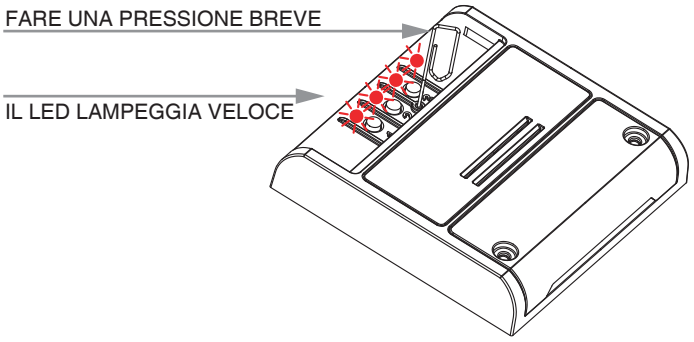

MNLPLANO-V5/4CHITV1.0

Nexta Tech
company brand of Team srl
via G.Oberdan 90, 33074
Fontanafredda (PN) - Italy
Ph. +39 0434 998682
Email: info@nexta-tech.com
Web: www.nexta-tech.com

CE